


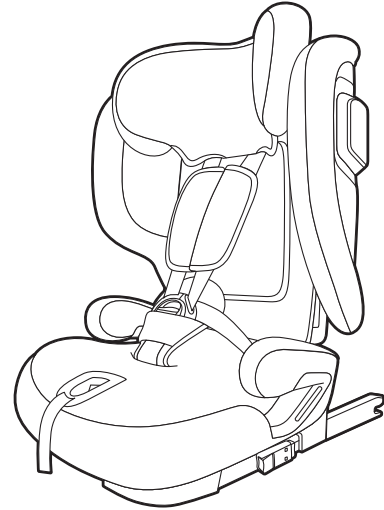

Nhà máy sản xuất: NINGBO BEWELL BABY PRODUCTS MANUFACTURING CO.,LTD

Trụ sở: ADD:Shuijia Village,Hengjie Town,Haishu District ,Ningbo PRC

Tel:88280325 Fax:88283025 mail:tic@nbbewell.com

Đơn vị nhập khẩu và phân phối: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG CHÂU

Trụ sở: SN33, TL 518, Thôn Lương Lợi, Xã Yên Phú, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Tel: 0981 907 288 email: info@quangchau.com.vn




BW26A
76-150CM







CẢNH BÁO!

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và giữ lại để tham khảo trong những lần sau


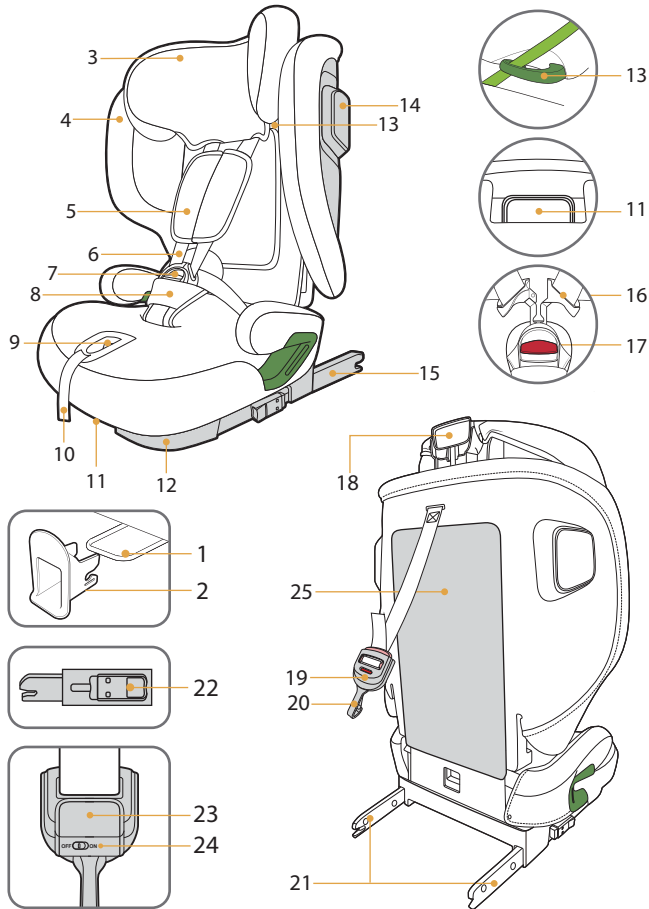


- 1 Ốp dẫn hướng ISOFIX (Tùy chọn)
- 2 Điểm neo ISOFIX
- 3 Tựa đầu
- 4 Vỏ bọc ghế
- 5 Đệm vai
- 6 Dây đai vai
- 7 Khóa đai an toàn
- 8 Miếng đệm giữa chân
- 9 Nút điều chỉnh dây đai
- 10 Dây giữa chân
- 11 Tay cầm độ ngả
- 12 Đế ghế
- 13 Rãnh dẫn dây an toàn
- 14 Bảo vệ va chạm bên
- 15 Rãnh dẫn chốt an toàn ISOFIX
- 16 Lưỡi khóa
- 17 Nút nhả dây an toàn đỏ
- 18 Nút điều chỉnh chiều cao tựa đầu
- 19 Nút điều chỉnh dây Top tether
- 20 Móc Top tether
- 21 Tay khóa ISOFIX
- 22 Nút ISOFIX
- 23 Loa báo
- 24 Công tắc loa báo
- 25 Tấm đệm lưng







1. ISOFIX

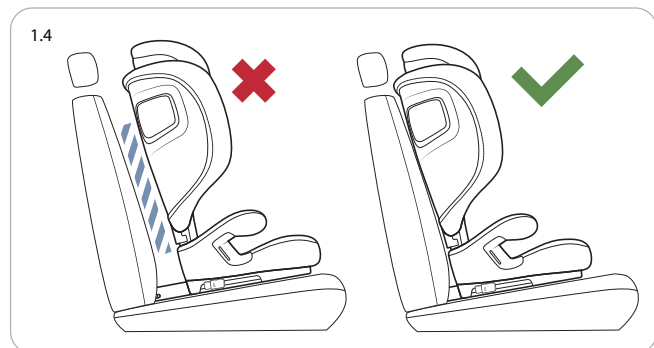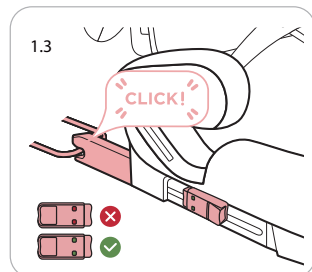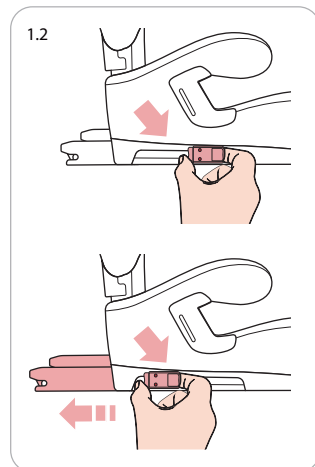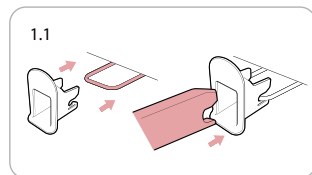


2. GÓC NGÀ GHỀ

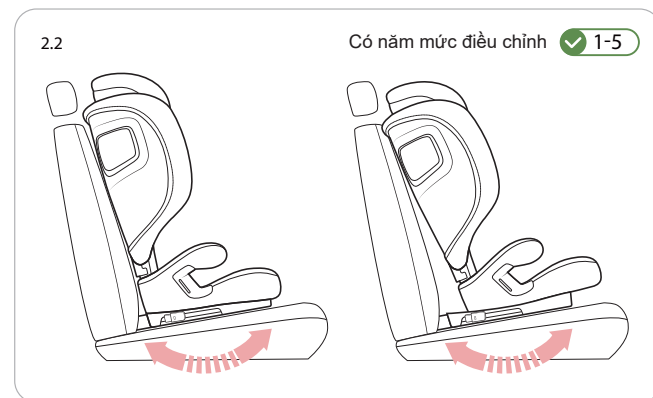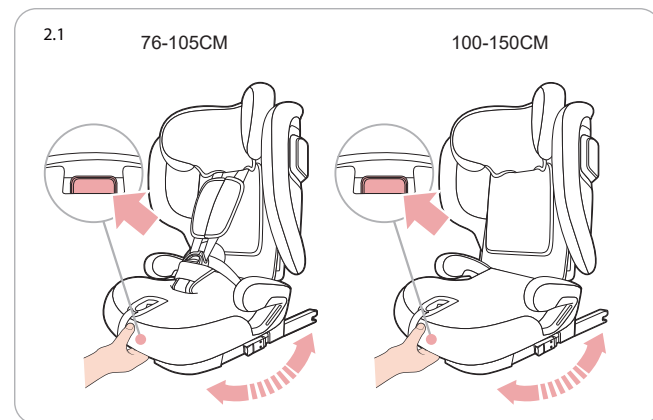


3. ĐẶT TRẺ VÀO GHẾ AN TOÀN

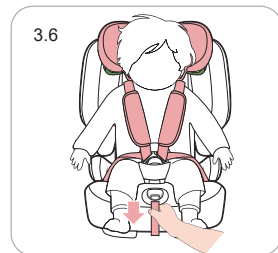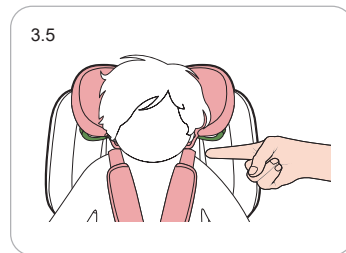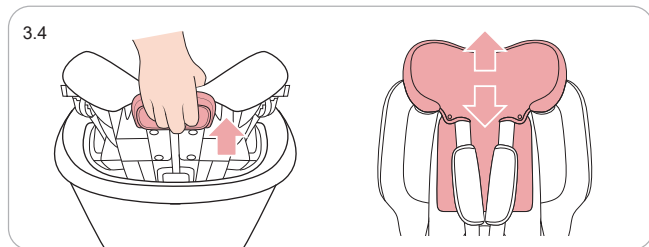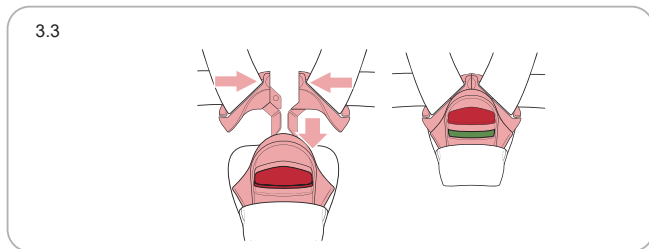
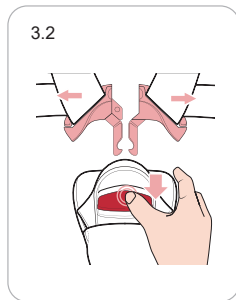
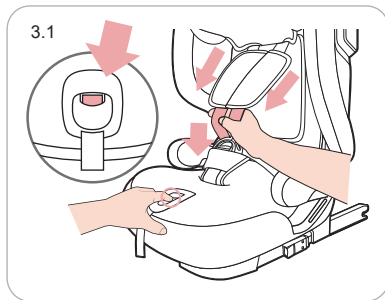


4. ĐIỀU CHỈNH TỰA LƯNG GHẾ

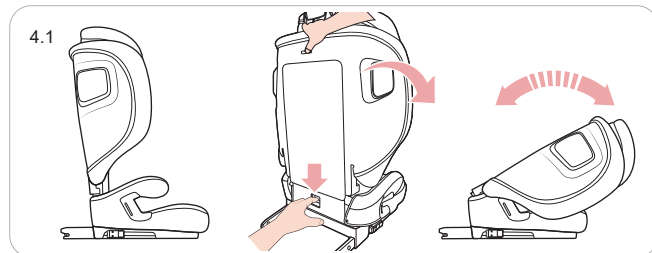


5. THẮT DÂY AN TOÀN 5 ĐIỂM

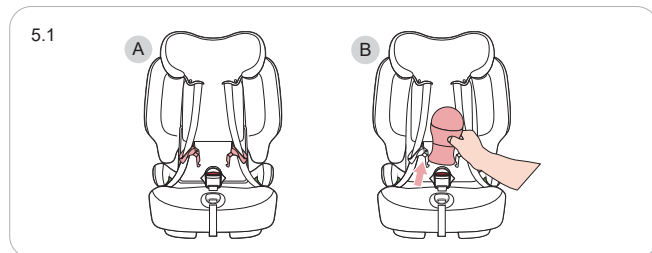


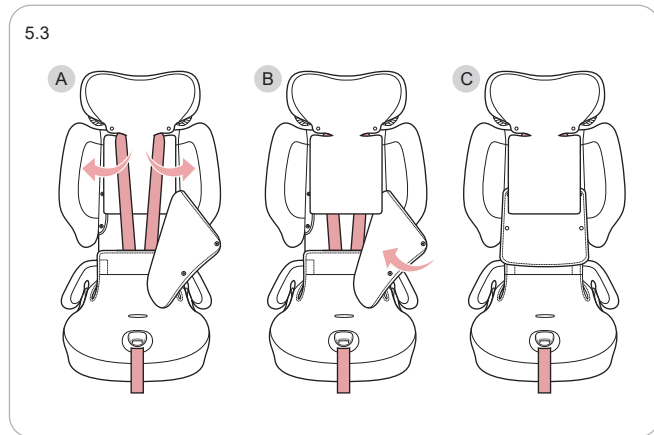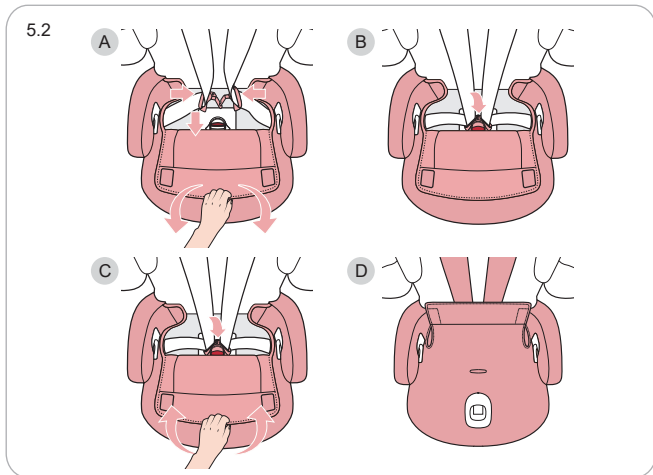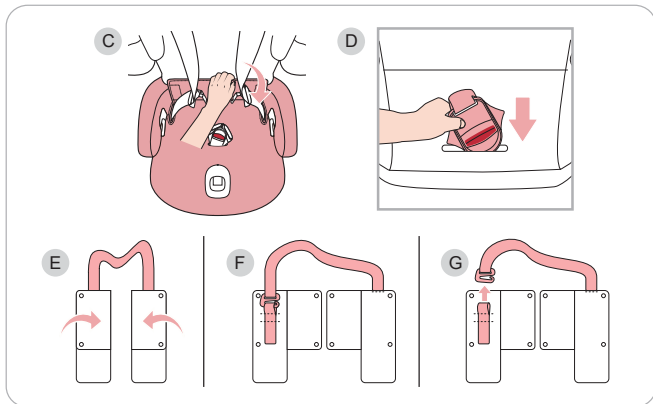


6. GẮN DÂY NEO TRÊN (TOP TETHER)

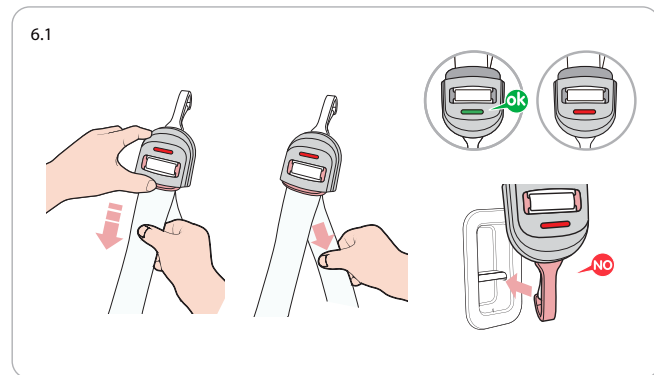

7. LẮP GHẾ SỬ DỤNG DÂY ĐAI 5 ĐIỂM (76-105CM)

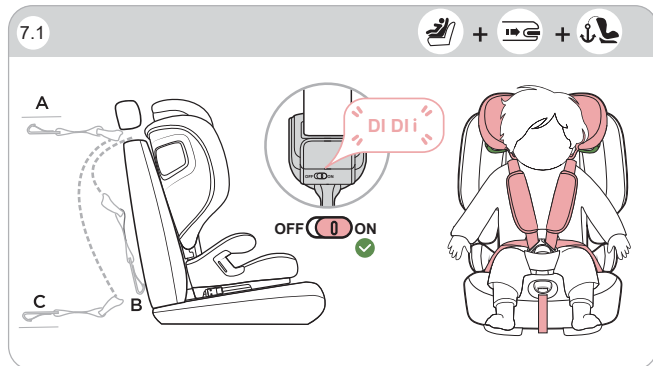

8. LẮP GHẾ SỬ DỤNG DÂY AN TOÀN CỦA XE (100-150CM)

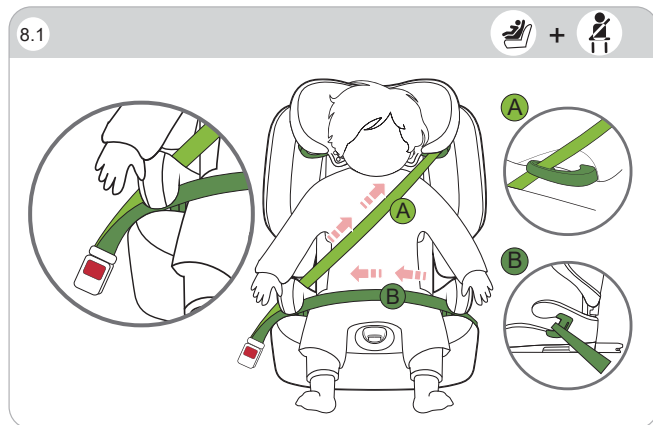

KÝ HIỆU

Các hướng dẫn này sử dụng các ký hiệu sau:

KÝ HIỆU	Ý NGHĨA	GIẢI THÍCH
⚠	NGUY HIỂM!	Nguy cơ chấn thương nghiêm trọng
⚠	CẢNH BÁO!	Nguy cơ chấn thương nhẹ
⚠	THẬN TRỌNG!	Rủi ro thiệt hại về thiết bị
ℹ	MẸO NHỎ!	Ghi chú hữu ích

BW26A i-Size chỉ được sử dụng nhằm cố định và bảo vệ an toàn cho trẻ em trong xe ô tô.

Đã được kiểm tra và chứng nhận theo ECE R129		
Kích thước cơ thể	Phương pháp cài đặt	Hướng dẫn lắp đặt
76-105cm; ≤18kg	Isofix+Dây buộc trên	Quay mặt về trước
100-150cm	Dây an toàn cho người lớn +ISOFIX	Quay mặt về trước
	Dây an toàn cho người lớn-Chỉ dây an toàn	

*ECE= European Standard for Child Safety Equipment
 Ghế an toàn cho trẻ em đã được thiết kế, kiểm tra và phê duyệt theo yêu cầu của Tiêu chuẩn Châu Âu về Thiết bị An toàn cho Trẻ em (ECE)R129/04).
 Dấu chứng nhận "E" (trong vòng tròn) và số chứng nhận được đặt trên nhãn chứng nhận màu cam (nhãn dán trên ghế an toàn cho trẻ em).

- ⚠ **NGUY HIỂM!** Chứng nhận này sẽ bị vô hiệu nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào đối với ghế an toàn cho trẻ em. Chỉ nhà sản xuất mới được phép thực hiện các sửa đổi đối với ghế an toàn cho trẻ em.
 Những thay đổi kỹ thuật trái phép có thể làm giảm hoặc hoàn toàn mất đi chức năng bảo vệ của ghế. Không thực hiện bất kỳ thay đổi kỹ thuật nào đối với ghế an toàn cho trẻ em.
- ⚠ **NGUY HIỂM!** Chỉ sử dụng BW26A để cố định trẻ em của bạn trong phương tiện. Nó hoàn toàn không phù hợp để sử dụng làm ghế hoặc đồ chơi tại nhà.

SỬ DỤNG TRONG XE

Vui lòng tuân thủ các hướng dẫn về việc sử dụng Hệ thống Giữ Trẻ Em Nâng Cao (ECRS) trong sách hướng dẫn sử dụng xe. Trong quá trình sử dụng, hãy đảm bảo tuân thủ mọi hạn chế nào liên quan đến túi khí.

Vui lòng tham khảo sổ tay hướng dẫn sử dụng xe về các loại ghế xe được chứng nhận cho việc sử dụng hệ thống an toàn trẻ em theo tiêu chuẩn ECE R16.

Các tùy chọn sử dụng của BW26A i-Size:


BW26A Ghế an toàn cho trẻ em	Vị trí ghế xe được trang bị ISOFIX	
	i-Size	Không có i-Size
BW26A	✓	✓

Bạn có thể sử dụng ghế an toàn cho trẻ em của mình như sau:

Mặt hướng về phía trước (theo hướng xe di chuyển)	Có ①②
Sử dụng dây an toàn 2 điểm cho người lớn	Không
Sử dụng dây an toàn 3 điểm cho người lớn	Có ②
Trên các ghế có: chốt ISOFIX	Có ①②



76-105cm
≤18kg

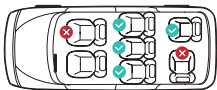

① Khi sử dụng ở chế độ i-Size (76-105cm).

Khi sử dụng ở chế độ i-Size (76-105cm) ghế an toàn này phù hợp với các xe có trang bị hệ thống ISOFIX và các điểm neo đáp ứng tiêu chuẩn ECE R14.

② Khi sử dụng chế độ như ghế nâng i-Size (100-150cm).

Hệ thống ghế an toàn cho trẻ em ECRS này phù hợp với các xe được trang bị dây đai an toàn 3 điểm dành cho người lớn đã đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ECE R16. Sản phẩm không phù hợp với các xe chỉ được trang bị dây đai an toàn 2 điểm dành cho người lớn.

(Vui lòng tuân thủ các quy định áp dụng hiện hành tại quốc gia) Ngồi quay về phía trước (76-150cm): Nếu có túi khí hành khách phía trước: Hãy trượt ghế hành khách ra xa tối đa về phía sau và làm theo các hướng dẫn liên quan trong sổ tay hướng dẫn sử dụng xe, đảm bảo túi khí hành khách đã được vô hiệu hóa trước khi sử dụng ghế an toàn cho trẻ em.

1. ISOFIX

1.1 Nếu xe của bạn không được trang bị sẵn bộ dẫn hướng ISOFIX, hãy gắn hai bộ dẫn hướng ISOFIX (1), đi kèm theo ghế, với điểm mở hướng lên trên vào hai điểm cố định ISOFIX (2) của xe. Nếu bạn không có bộ dẫn hướng ISOFIX (1), vui lòng bỏ qua bước này.



MẸO! Các điểm cố định ISOFIX nằm ở khe giữa mặt ghế và tựa lưng của ghế xe.

1.2 Nhấn các nút ISOFIX (22) để đẩy hai tay khóa ISOFIX (21) ra khỏi đế ghế.

1.3 Đẩy ghế an toàn cho trẻ em về phía sau cho đến khi ghế chắc chắn áp vào ghế xe, sau đó bạn sẽ nghe thấy tiếng click, báo hiệu rằng chúng đã được gắn chặt. Chỉ báo ISOFIX ở cả hai bên sẽ chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá, xác nhận ghế đã được lắp đặt an toàn.

1.4 Đẩy ghế an toàn cho trẻ em về phía sau và ép tựa lưng ghế áp sát vào ghế xe.



MẸO! Nhấn nút về phía nhau để nới lỏng điểm cố định ISOFIX ở cả hai bên. Đẩy các tay khóa ISOFIX trở lại đáy ghế, điều này giúp bảo vệ ISOFIX.

2. GÓC NGHIÊNG GHẾ

2.1 Vỏ ghế của BW26A có thể sử dụng ở các mức điều chỉnh từ một đến mức thứ năm, khi hướng về phía trước: Kéo cần điều chỉnh độ ngả ghế (11) lên, sau đó điều chỉnh ghế đến vị trí mong muốn.

2.2 100-150CM: lắp ghế hướng về phía trước, sử dụng từ mức 1 đến 5.

3. ĐẶT TRẺ VÀO GHẾ



MẸO! Nếu khóa đã được cài đặt và dây neo an toàn phía trên chưa căng chặt, mà hệ thống cảnh báo không phát ra âm thanh liên tục. Bạn có thể cần thay pin, loại pin sử dụng: CR2032.

- 3.1 Nới lỏng dây đai vai (6) bằng cách nhấn nút điều chỉnh (9) sau đó kéo cả hai dây đai vai về phía trước để nới lỏng tối đa.
- 3.2 Nhấn nút nhả màu đỏ (17) để mở khóa dây an toàn (7). Đặt trẻ vào ghế an toàn.
- 3.3 Đưa hai lưỡi khóa (16) lại gần nhau. Cài lưỡi khóa vào khóa dây an toàn (7) cho đến khi nghe âm thanh Click, xác nhận khóa đã được cài chắc chắn.
- 3.4 Kéo cần điều chỉnh độ cao tựa đầu (18), chọn độ cao phù hợp của tựa đầu (3) sau đó thả cần điều chỉnh để cố định tựa đầu ở vị trí phù hợp với trẻ
- 3.5 Đảm bảo khoảng cách giữa vai trẻ và mép dưới của tựa đầu nhỏ hơn bề rộng của một ngón tay
- 3.6 Điều chỉnh tựa đầu (3) đến vị trí phù hợp. Kéo dây đai giữa chân (10) sao cho dây phẳng và ôm sát cơ thể trẻ. Đảm bảo dây đai vai nằm ngang bằng hoặc cao hơn một chút so với vai của trẻ.

⚠ CẢNH BÁO! Trước mỗi hành trình, nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ, vui lòng kiểm tra kỹ và chắc chắn rằng ...

- Ghế an toàn cho trẻ em được cố định vào các điểm gắn ISOFIX (2) ở cả hai bên và cả hai nút ISOFIX (22) đều hiển thị màu xanh lá đầy đủ;
- Ghế an toàn cho trẻ em đã được cố định chắc chắn;
- Dây đai của ghế an toàn cho trẻ em được điều chỉnh vừa sát cơ thể trẻ nhưng không gây chèn ép và không bị xoắn;
- Các dây vai (6) được điều chỉnh đúng cách và không bị xoắn;
- Miếng đệm vai (5) được đặt đúng vị trí trên cơ thể trẻ;
- Nếu lắp đặt ghế an toàn trẻ em quay mặt về phía trước trên ghế hành khách, túi khí phía trước bắt buộc phải được vô hiệu hóa.;
- Ghế an toàn cho trẻ em được lắp đặt quay đúng hướng, phù hợp với chiều cao và giai đoạn sử dụng của trẻ;
- Các lưỡi khóa (16) đã được cài chắc chắn vào khóa dây đai an toàn (7).



NGUY HIỂM!

Nếu trẻ cố gắng nhấn mở các nút ISOFIX hoặc nút nhả màu đỏ, hãy dừng xe ngay lập tức. Kiểm tra xem ghế an toàn cho trẻ đã được cố định đúng cách hay chưa và đảm bảo rằng trẻ đã được giữ an toàn đúng quy cách. Đồng thời, giải thích cho trẻ hiểu những nguy hiểm có thể xảy ra do hành động này.

4. ĐIỀU CHỈNH LƯNG TỰA

- 4.1 Tựa lưng có thể điều chỉnh ở hai góc 90 độ và 105 độ. Kéo tay cầm điều chỉnh tựa đầu, sau đó điều chỉnh tựa đầu lên độ cao phù hợp, giữ phần đế bằng một tay, và tay còn lại đẩy lưng tựa về phía trước khoảng 90 độ cho đến khi nó có thể che phủ hoàn toàn phần đế. Nếu muốn trở lại trạng thái ban đầu, hãy đẩy lưng tựa lại vị trí thẳng đứng.

5. CẮT DÂY ĐAI AN TOÀN 5 ĐIỂM

Khi trẻ đạt chiều cao từ 100 cm, không sử dụng dây đai an toàn 5 điểm; thay vào đó, hãy cắt gọn dây đai và sử dụng dây an toàn 3 điểm của xe để cố định trẻ.

- 5.1 Nới lỏng dây vai (6) bằng cách nhấn nút điều chỉnh (9) sau đó kéo cả hai dây vai ra phía trước để nới lỏng tối đa.
- 5.2 Mở khóa dây đai (7) theo hướng dẫn tại mục “3.2” như minh họa. Tháo đệm giữa chân (8) và các đệm vai (5).
- 5.3 Tháo dây thun khỏi vỏ bọc ghế.
- 5.4 Nhấc vỏ bọc ghế (4) lên, kéo khóa dây an toàn (7) xuyên qua vỏ bọc ghế (4). Kết nối lại khóa dây an toàn theo mục “3.3” như minh họa sau đó cắt khóa vào nơi lưu trữ.

Gắn lại dây an toàn 5 điểm:

Thực hiện các bước trong mục <cắt giữ dây an toàn 5 điểm> theo thứ tự ngược lại.

6. CỐ ĐỊNH NEO TRÊN (TOP TETHER)

- 6.1 Kéo dây Top Tether bằng cách nhấn nút điều chỉnh dây cố định Top Tether (19). Kéo dây Top Tether ra đủ dài để móc chốt Top Tether (20) vào điểm cố định, nằm phía sau ghế xe. Đảm bảo dây Top Tether đã được siết chặt và chỉ báo của bộ điều chỉnh dây Top Tether (19) chuyển sang màu xanh lá.

7. LẮP ĐẶT GHÉ HƯỚNG VỀ PHÍA TRƯỚC (76-105CM)

Lắp ghế an toàn cho trẻ em với ISOFIX + dây Top Lether

Lắp ghế an toàn cho trẻ em với ISOFIX (tham khảo trang 11) (1.2) (1.3).

Trước tiên, cần vận công tắc chỉ báo (23) chuyển sang (24) phía sau vỏ bọc ghế (4) sang bên phải để bật hệ thống.

Đặt trẻ vào ghế (tham khảo mục 3), khi khóa dây an toàn được cài lại (tham khảo mục 3.3), hệ thống sẽ phát ra âm thanh DIDI.

- 7.1 Nới lỏng dây Top Lether, theo hướng dẫn tại mục (6.1) như minh họa. Kéo dây Top Lether đủ dài để móc chốt Top Lether (20) vào điểm cố định nằm ở phía sau ghế xe, vị trí các điểm cố định được hiển thị trong hình (một trong các vị trí A/B/C). Đảm bảo dây Top Lether được siết chặt, và chỉ báo trên bộ điều chỉnh dây đai trên (19) hiển thị màu xanh lá an toàn. Khi đó, tín hiệu âm thanh DIDI sẽ ngừng phát.

8. LẮP ĐẶT GHÉ QUAY MẶT VỀ PHÍA TRƯỚC (100-150CM)

Cắt dây an toàn 5 điểm (Tham khảo trang 6 và 7). Lắp đặt ghế an toàn cho trẻ em bằng ISOFIX + dây an toàn của xe (tham khảo trang 8). Nếu xe không được trang bị ISOFIX, vui lòng bỏ qua bước này. Lắp ghế an toàn cho trẻ em chỉ bằng dây an toàn của xe.

- 8.1 Kéo dây an toàn ra khỏi bộ cuộn khóa tự động ALR (Automatic Locking Retractor). Luồn dây đai vai đi qua cùng phía của bộ dẫn hướng dây vai (13) trên tựa đầu, sau đó luồn đồng thời dây vai và dây hông cùng nhau qua bộ dẫn hướng dây đai (13) còn lại trên ghế. Cài đầu khóa vào khóa dây an toàn của xe cho đến khi nghe thấy tiếng “click”. Thực hiện theo hướng mũi tên để siết chặt dây an toàn và đưa phần dây thừa vào bộ cuộn ALR. Lắc nhẹ ghế an toàn trẻ em để kiểm tra và đảm bảo ghế đã được cố định chắc chắn.



MẸO: Giữ dây đai chéo (dây vai) nằm đúng tại vị trí dẫn hướng dây đai, ở khoảng giữa phía ngoài cổ và vai của trẻ (tại vị trí trung gian giữa điểm A và điểm B).



CẢNH BÁO!

Dây an toàn của xe không được xoắn hoặc sai vị trí.



MẸO: Cần đặc biệt nhấn mạnh rằng dây đai hông của dây an toàn xe phải được đặt thấp, ôm chắc vùng xương chậu của trẻ.



MẸO: Phần dây đai chéo (dây vai) của dây an toàn xe phải chạy chéo về phía sau. Bạn có thể điều chỉnh hướng đi của dây bằng bộ cuộn khóa tự động ALR của xe ở cả hai bên.



MẸO: Đối với trẻ có chiều cao từ 100–150 cm, cần xoay công tắc sang bên trái để tắt hệ thống.

CHĂM SÓC VÀ BẢO DƯỠNG

Vỏ đệm bọc ghế

Chỉ sử dụng vỏ bọc ghế BW26A chính hãng (4). Vỏ bọc ghế (4) là một bộ phận không thể tách rời của ghế an toàn trẻ em và đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn. Vỏ bọc ghế thay thế (4) có thể được cung cấp thông qua đại lý phân phối.

Các đệm vai (5) và vỏ bọc ghế (4) có thể được giặt bằng nước ấm pha xà phòng nhẹ. Trước khi giặt, phải tháo toàn bộ các bộ phận nút xỏ ở phần trên và phần dưới.

Các bộ phận nút xỏ này không được giặt.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ, khóa dây đai an toàn phải luôn hoạt động chính xác. Các trục trượt của khóa dây đai thường do bụi bẩn tích tụ hoặc dị vật bên ngoài gây ra, bao gồm:

- Khi nhấn nút nhà màu đỏ (17), các lưỡi khóa không bật ra ngay mà mất nhiều thời gian mới được nhà ra.

- Các lưỡi khóa (16) không còn ăn khớp (tức là, khi bạn cố gắng đẩy chúng vào, chúng lại bật ra).
- Các lưỡi khóa (16) ăn khớp mà không có tiếng kêu "cạch".
- Các lưỡi khóa (16) khó đẩy vào (bạn cảm thấy một mức độ kháng lực nhất định).
- Khóa dây đai (7) chỉ mở được khi dùng lực rất mạnh.

Biện pháp khắc phục: Không giặt hoặc ngâm khóa dây đai trong nước, nếu khóa dây đai có vấn đề, vui lòng nhờ nhà phân phối hoặc đại lý để được hỗ trợ.

XỬ LÝ THẢI BỎ

Vui lòng tuân thủ các quy định về xử lý chất thải tại quốc gia của bạn.

Thành phần	Rác thải sinh hoạt
Bao bì (thùng carton)	Bỏ vào thùng rác tái chế giấy/carton
Vật liệu đóng gói khác	Bỏ vào thùng chứa tương ứng theo ký hiệu trên nhãn
Các bộ phận kim loại	Thùng rác dành cho kim loại
Belt straps	Thùng rác dành cho polyester
Dây đai	Rác thải sinh hoạt

LƯU Ý AN TOÀN

THÔNG BÁO

Thông báo liên quan đến hệ thống ghế an toàn cho trẻ em nâng cao thuộc loại i-Size (76-105cm)

Đây là hệ thống ghế an toàn trẻ em tăng cường i-Size. Sản phẩm đã được phê duyệt theo Quy định UN số 129 và được sử dụng cho các vị trí ghế trên xe tương thích i-Size, theo chỉ dẫn của nhà sản xuất xe trong sổ tay hướng dẫn sử dụng xe.

Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với nhà sản xuất hoặc đại lý bán lẻ hệ thống ghế an toàn cho trẻ em để được hỗ trợ kịp thời.

Thông báo liên quan đến hệ thống ghế an toàn cho trẻ em nâng cao thuộc loại ghế đơn i-Size (100-150cm)

Đây là hệ thống ghế đơn an toàn cho trẻ em nâng cao theo tiêu chuẩn i-Size. Nó được phê duyệt theo Quy định UN số 129 và được sử dụng cho các vị trí ghế trên xe tương thích i-Size, theo chỉ dẫn của nhà sản xuất xe trong sổ tay hướng dẫn sử dụng xe.

Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với nhà sản xuất hoặc đại lý bán lẻ hệ thống ghế an toàn cho trẻ em để được hỗ trợ kịp thời.

⚠ NGUY HIỂM!

Vui lòng đọc kỹ và đảm bảo bạn hiểu tất cả các hướng dẫn trong sách hướng dẫn này và hướng dẫn sử dụng xe liên quan đến ghế an toàn cho trẻ em.

Hãy lắp đặt và sử dụng ghế an toàn cho trẻ em đúng theo hướng dẫn trong tài liệu này.

Việc không tuân thủ theo các hướng dẫn có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong cho trẻ.

Luôn giữ tài liệu hướng dẫn này cùng với Hệ thống ghế an toàn trẻ em (ECRS) để tham khảo khi cần thiết

⚠ NGUY HIỂM!

Do các vấn đề y tế tiềm ẩn thường gặp ở trẻ sơ sinh nhẹ cân hoặc sinh non, luôn cần có bác sĩ chuyên môn hoặc nhân viên y tế tại bệnh viện đánh giá mức độ phù hợp của Hệ thống ghế an toàn trẻ em (ECRS) trước khi rời bệnh viện hoặc trước khi sử dụng ECRS.

ĐẢM BẢO tất cả các dây đai cố định Hệ thống ghế an toàn trẻ em (ECRS) với xe phải được siết chặt. Các dây đai giữ trẻ phải được điều chỉnh phù hợp với cơ thể trẻ và không được xoắn.

ĐẢM BẢO đối với trẻ có chiều cao 100–150 cm, dây đai hông của dây an toàn xe phải được đeo đúng cách để cố định chắc chắn vùng xương chậu của trẻ.

ĐẢM BẢO thay thế ECRS nếu ghế đã chịu lực va chạm mạnh trong tai nạn.

ĐẢM BẢO các bộ phận cứng và chi tiết nhựa của ECRS được bố trí và lắp đặt sao cho trong quá trình sử dụng xe hằng ngày, không bị kẹt bởi ghế có thể di chuyển hoặc cửa xe.

KHÔNG thực hiện bất kỳ thay đổi hay bổ sung nào đối với ECRS nếu không có sự phê duyệt của Cơ quan phê duyệt kiểu loại; việc không tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng.

NÓNG! Không để ghế an toàn trẻ em dưới ánh nắng trực tiếp khi ghế không có vỏ bọc vải, vì ghế có thể trở nên quá nóng và gây bỏng da cho trẻ.

KHÔNG để trẻ ở một mình trong ghế an toàn, dù chỉ trong thời gian ngắn.

ĐẢM BẢO mọi hành lý hoặc vật dụng khác có thể gây chấn thương khi xảy ra va chạm được cố định chắc chắn.

A) **KHÔNG** sử dụng ECRS khi không có vỏ bọc ghế.

B) **KHÔNG** thay thế vỏ bọc ghế bằng loại khác không do nhà sản xuất khuyến nghị, vì vỏ bọc ghế là bộ phận không thể tách rời, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả an toàn của ghế.

QUAN TRỌNG: Không sử dụng ghế quay trước với trẻ chưa đủ 15 tháng tuổi (Tham khảo hướng dẫn).

⚠ CẢNH BÁO!

Vị trí an toàn nhất cho trẻ là hàng ghế phía sau của xe. Tuy nhiên, nếu cần lắp đặt ghế an toàn cho trẻ em ở ghế hành khách phía trước, hãy đảm bảo rằng túi khí phía trước đã được vô hiệu hóa.