

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BW22

ISOFIX

Ghế an toàn trẻ em i-Size

40–105 cm ISOFIX

Ghế nâng cho trẻ em

i-Size 100-150cm



DANH MỤC

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM	01
THÔNG BÁO	02
CẢNH BÁO AN TOÀN	03-06


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

4.1 Vị trí lắp đặt ghế an toàn trẻ em trong xe	07
4.2 Điều chỉnh tựa đầu	08
4.3 Kiểm tra độ cao dây đai vai	08
4.4 Sử dụng khóa dây đai an toàn	09
4.5 Điều chỉnh độ dài dây đai an toàn	10
4.6 Cách cắt dây đai vai, đệm ngực và khóa cài	11
4.7 Điều chỉnh các đầu nối ISOFIX	12
4.8 Sử dụng chân chống (Support Leg)	13
4.9 Cách xoay ghế	14
4.10 Sử dụng hệ thống điều chỉnh độ ngả	15



LẮP ĐẶT

5.1 Lắp đặt ghế quay về sau (40–105 cm)	16-17
5.2 Lắp đặt ghế quay về trước (76–105 cm)	18-19
5.3 Lắp đặt ghế quay về trước – chế độ ghế nâng (100–150 cm)	20-21
6.1 Bảo dưỡng hằng ngày	22
6.2 Hướng dẫn vệ sinh	22
6.3 Tháo và lắp vỏ bọc ghế	23


GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

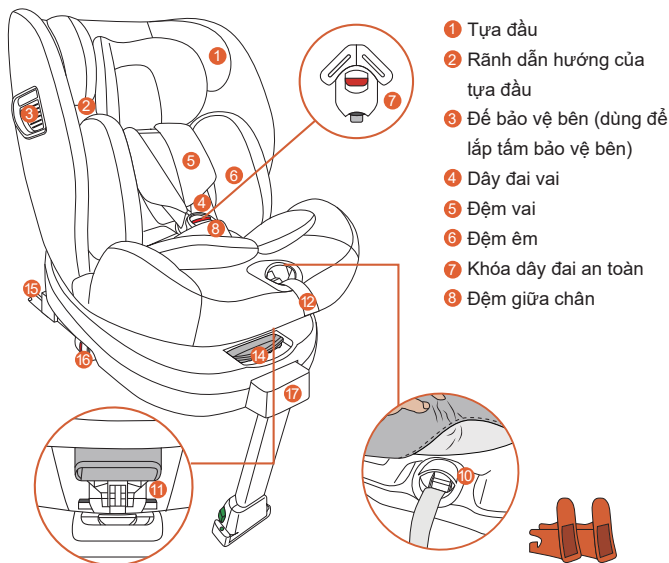

- 1 Tựa đầu
- 2 Rãnh dẫn hướng của tựa đầu
- 3 Đế bảo vệ bên (dùng để lắp tấm bảo vệ bên)
- 4 Dây đai vai
- 5 Đệm vai
- 6 Đệm êm
- 7 Khóa dây đai an toàn
- 8 Đệm giữa chân

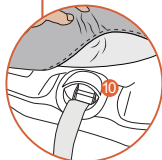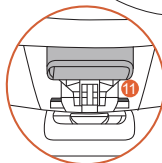

- 9 Ống dẫn hướng ISOFIX

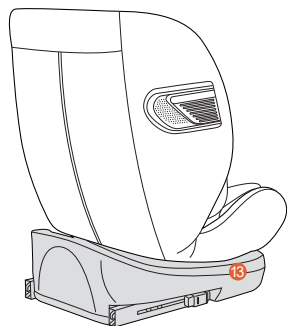

- 9 Ống dẫn hướng ISOFIX
- 10 Nút điều chỉnh
- 11 Bộ điều chỉnh góc/ngả
- 12 Dây điều chỉnh dây đai an toàn
- 13 Đế ghế
- 14 Bộ điều chỉnh xoay ghế
- 15 Đầu nối ISOFIX
- 16 Nút nhả ISOFIX
- 17 Chân chống

THÔNG BÁO

HỆ THỐNG GHẾ AN TOÀN TRẺ EM I-SIZE (40–105 CM)


Hệ thống ghế trẻ em nâng cao i-Size, được phê duyệt theo Quy định UN R129, sử dụng cho các vị trí ghế tương thích i-Size theo hướng dẫn của nhà sản xuất xe. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ lại với chúng tôi để được hỗ trợ.

GHẾ NÂNG I-SIZE (100–150 CM)

Hệ thống ghế nâng i-Size được phê duyệt theo Quy định UN R129, sử dụng chủ yếu cho các vị trí ghế i-Size theo hướng dẫn của nhà sản xuất xe. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

* KHÔNG sử dụng ghế quay mặt về phía trước khi trẻ dưới 15 tháng tuổi.

* KHÔNG sử dụng Hệ thống ghế an toàn trẻ em (ECRS) ở vị trí ghế có túi khí phía trước đang hoạt động; việc này có thể gây tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng cho trẻ.

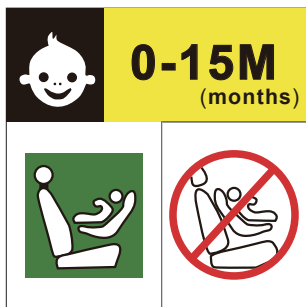

* Để đảm bảo an toàn cho trẻ, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

Thông tin sản phẩm

Sản phẩm phù hợp với trẻ có chiều cao từ 40–150 cm, trẻ có cân nặng từ 0–36 kg



40-105CM

Quay mặt về phía sau
Vị trí ngả tối đa



ISOFIX + chân chống
+ dây an toàn 5 điểm



76-105CM

Quay mặt về phía trước
Vị trí F-1234



ISOFIX + chân chống
+ dây an toàn 5 điểm



100-150CM

Quay mặt về phía trước
Vị trí F-234



ISOFIX + dây an toàn
của xe Hoặc chỉ sử dụng
dây an toàn của xe

* KHÔNG sử dụng ghế quay mặt về phía trước trước khi trẻ chưa đủ 15 tháng tuổi.

GIỚI THIỆU

Kính gửi quý khách hàng:


- Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi.
- Ghế an toàn dành cho trẻ em được thiết kế với các chức năng mang lại sự an toàn và thoải mái cho trẻ.
- Để sử dụng sản phẩm một cách an toàn, vui lòng điều chỉnh ghế an toàn phù hợp với con của bạn.
- Hãy cẩn trọng trong quá trình sử dụng và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng sản phẩm.
- Nhiều nghiên cứu cho thấy một tỷ lệ lớn ghế an toàn cho trẻ em được lắp đặt không đúng cách.
- Vì vậy, vui lòng dành thời gian đọc kỹ toàn bộ hướng dẫn sử dụng này.
- Sản phẩm của chúng tôi chỉ mang lại sự an toàn tối đa khi được sử dụng, lắp đặt theo hướng dẫn.
- Đội ngũ phát triển sản phẩm của chúng tôi đảm bảo luôn cập nhật, nghiên cứu liên tục dựa trên thử nghiệm và phản hồi của người tiêu dùng để cập nhật đầy đủ về tiêu chí và lĩnh vực an toàn cho trẻ em.
- Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc sử dụng sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời.
- Bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết đính kèm trên website.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM


- Sản phẩm này có thể được sử dụng ở chế độ quay mặt về phía sau cho trẻ cao từ 40-105cm (Cân nặng từ 0-18kg, khoảng 0-4 tuổi), sử dụng ISOFIX + chân chống để cố định hệ thống ghế;
- Sản phẩm này cũng có thể sử dụng ở chế độ quay mặt về phía trước với dây an toàn 5 điểm cho trẻ cao từ 76-105cm (Cân nặng 10-18kg, khoảng 15 tháng tuổi – 4 tuổi), sử dụng ISOFIX + chân chống để cố định ghế;
- Sản phẩm này cũng có thể được sử dụng ở chế độ quay mặt về phía trước cho trẻ cao từ 100-150cm (Cân nặng 15-36kg, tương đương khoảng 3-12 tuổi), sử dụng dây an toàn ba điểm dành cho người lớn để cố định hệ thống ngồi cho trẻ hoặc kết hợp ISOFIX và dây an toàn 3 điểm của xe để cố định ghế;
- Khi sử dụng cho trẻ có chiều cao từ 100–150 cm, không được sử dụng bất kỳ điểm chịu lực nào khác ngoài các điểm được mô tả trong hướng dẫn sử dụng và được đánh dấu trên ghế an toàn trẻ em;
- Vui lòng giữ lại bản hướng dẫn ở ngăn chứa phía sau ghế để thuận tiện hơn cho những lần tham khảo sau;
- Không sử dụng ghế trẻ em này tại nhà. Sản phẩm ghế an toàn cho trẻ em của chúng tôi được thiết kế để sử dụng chuyên dụng trên ô tô;
- Không sử dụng ghế trẻ em ở chế độ quay mặt về phía sau ở các vị trí ngồi có túi khí trước đang hoạt động, điều này có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng khi có sự cố xảy ra;
- Vì lý do an toàn, ghế trẻ em phải được cố định bên trong xe bằng các điểm cố định ISOFIX ngay cả khi bạn không đặt trẻ bên trong ghế;
- Các bộ phận cứng và chi tiết nhựa của ghế an toàn trẻ em phải được bố trí và lắp đặt sao cho trong quá trình sử dụng xe hằng ngày, không có nguy cơ bị kẹt bởi ghế có thể di chuyển hoặc cửa xe;
- Tất cả các dây đai dùng để cố định ghế an toàn trẻ em với xe phải được siết chặt chắc chắn;

- Mọi chân chống (Support Leg) phải tiếp xúc trực tiếp và chắc chắn với sàn xe;
- Tất cả các dây đai dùng để giữ trẻ phải được điều chỉnh phù hợp với cơ thể của trẻ và không được xoắn;
- Cần đặc biệt đảm bảo rằng dây đai hông của dây an toàn xe được đeo ở vị trí thấp, ôm chắc vùng xương chậu của trẻ;
- Thiết bị phải được thay thế nếu đã chịu lực va chạm mạnh trong tai nạn;
- Việc tự ý thay đổi hoặc bổ sung bất kỳ bộ phận nào của thiết bị khi chưa có sự phê duyệt của Cơ quan phê duyệt kiểu loại là nguy hiểm; đồng thời, việc không tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn lắp đặt do nhà sản xuất cung cấp cũng có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng;
- Khi ghế an toàn trẻ em không được trang bị vỏ bọc vải, cần tránh để ghế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, vì ghế có thể trở nên quá nóng và gây bỏng da cho trẻ;
- Không được để trẻ ở một mình trong ghế an toàn, dù chỉ trong thời gian ngắn. Mọi hành lý hoặc vật dụng khác có khả năng gây chấn thương khi xảy ra va chạm phải được cố định chắc chắn;
- Không được sử dụng Hệ thống ghế an toàn trẻ em (ECRS) khi không có vỏ bọc ghế;
- Không được thay thế vỏ bọc ghế bằng bất kỳ loại nào khác ngoài loại do nhà sản xuất khuyến nghị, vì vỏ bọc ghế là bộ phận cấu thành quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả an toàn của ghế;
- Hướng dẫn sử dụng phải được lưu giữ cùng với thiết bị trong suốt vòng đời sử dụng; đối với các hệ thống ghế lắp liền, hướng dẫn có thể được lưu trong sổ tay hướng dẫn sử dụng xe;
- Người sử dụng cũng cần tham khảo thêm các hướng dẫn liên quan trong sổ tay hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất xe;
- Không bao giờ sử dụng sản phẩm đã qua sử dụng, vì không thể xác định được tình trạng an toàn và lịch sử va chạm của sản phẩm;

4.1 Vị trí lắp đặt ghế an toàn trẻ em trong xe

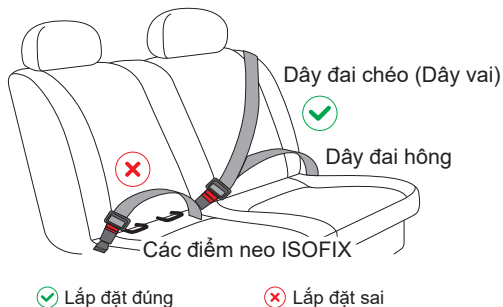


Chỉ phù hợp nếu các phương tiện được phê duyệt được trang bị dây an toàn 3 điểm, đáp ứng theo Quy định UN/ECE số 16 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

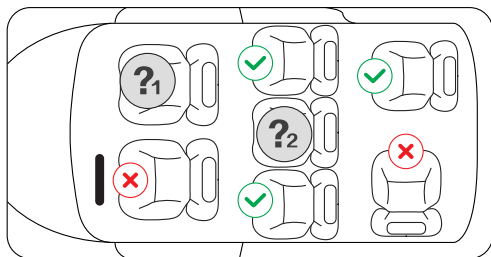

- ❓ Không sử dụng ghế an toàn trẻ em quay mặt về phía sau ở các vị trí ngồi có túi khí trước đang hoạt động.
- ❓ Chỉ sử dụng trên ghế tại các vị trí ghế trên xe có trang bị các điểm neo ISOFIX.

4.2 Điều chỉnh tựa đầu

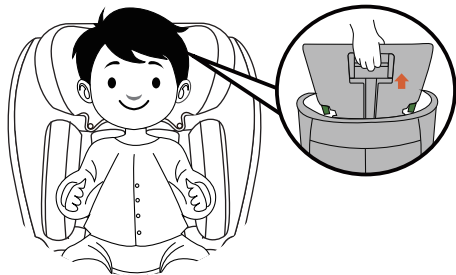

Như hình minh họa, bạn có thể điều chỉnh tựa đầu lên hoặc xuống bằng cách kéo tab điều chỉnh tựa đầu, sau đó điều chỉnh tựa đầu đến vị trí phù hợp với đầu của trẻ.

4.3 Kiểm tra độ cao dây đai vai



❌ Quá thấp




❌ Quá cao



✅ Cao hơn một chút

Luôn kiểm tra để đảm bảo dây đai vai được đặt ở độ cao phù hợp với trẻ. Dây đai vai của trẻ phải luôn được luồn qua các khe trên vỏ bọc và vỏ ghế nằm gần nhất với đỉnh vai của trẻ.

4.4 Sử dụng khóa dây đai an toàn

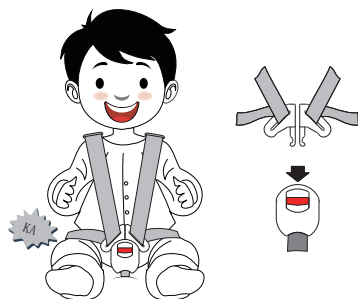


Chốt cài 7

■ Ghép hai phần của khóa vào với nhau.

■ Đưa hai phần khóa (trái và phải) lại với nhau. Cài hai phần này vào khe của khóa cho đến khi nghe thấy tiếng “cạch”, cho biết khóa đã được gài chắc chắn. Kéo nhẹ các phần khóa để kiểm tra và xác nhận khóa đã được cài đúng cách.


* Để mở dây an toàn, nhấn nút màu đỏ, sau đó các phần khóa sẽ tự động bật ra.

4.5 Điều chỉnh độ dài dây đai an toàn

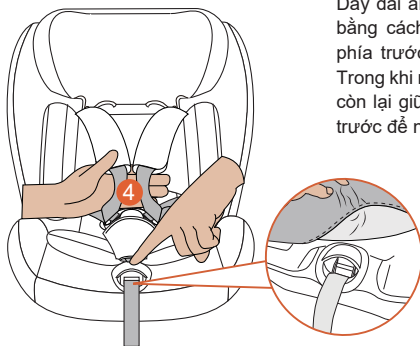

■ Nới lỏng dây đai an toàn 4

Dây đai an toàn có thể được nới lỏng bằng cách nhấn nút điều chỉnh (nằm phía trước ghế, dưới vỏ bọc ghế 10). Trong khi nhấn nút điều chỉnh, dùng tay còn lại giữ và kéo hai dây đai về phía trước để nới lỏng dây đai

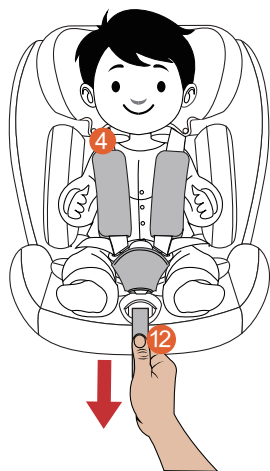

■ Siết chặt dây đai an toàn 4


Kéo dây đai lên trên để loại bỏ độ 12 chùng ở phần đai hông, sau đó kéo dây điều chỉnh phía trước cho đến khi dây đai được siết chặt hoàn toàn.

* Dây đai an toàn phải được điều chỉnh ôm sát cơ thể trẻ nhất có thể nhưng không gây khó chịu. Dây đai lỏng có thể gây nguy hiểm.


* Luôn kiểm tra bộ điều chỉnh dây đai và siết chặt dây đai mỗi lần đặt trẻ vào ghế.

4.6 Cách cất dây đai vai, đệm ngực và khóa cài

Phù hợp cho trẻ em có chiều cao từ 100-150cm (15-36kg)

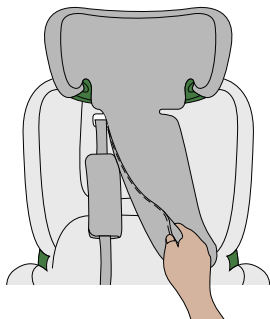


Mở khóa dây đai an toàn và vỏ bọc vải ở phần tựa lưng ghế;
Cất gọn các dây đai vai cùng đệm vai vào hai bên ghế. Siết dây điều chỉnh dây đai an toàn cho phù hợp, sau đó đóng lại vỏ bọc vải ở phần tựa lưng ghế.;

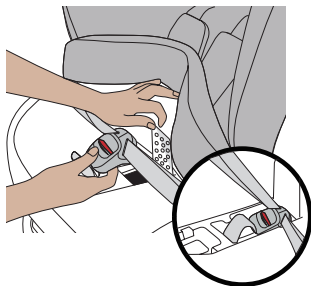

Nhấc vỏ bọc vải của ghế lên và đặt khóa dây đai đã được lắp ráp vào khe lưu trữ.


4.7 Điều chỉnh các đầu nối ISOFIX

* Sau khi gắn các đầu nối ISOFIX, đẩy ghế an toàn trẻ em về phía trước cho đến khi ghế áp sát chắc chắn vào ghế xe. Khi đó, đế ISOFIX đã được lắp đặt đúng vị trí.

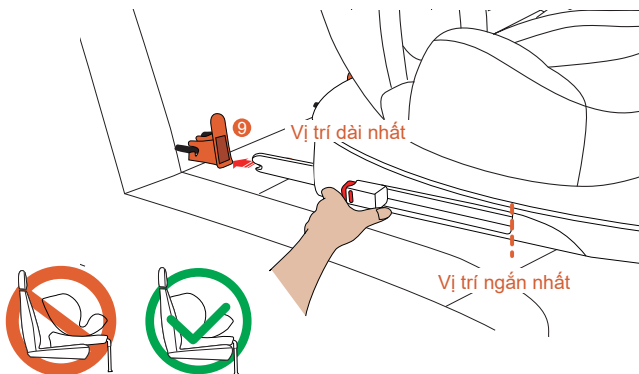


- Trước tiên, lắp hai ống dẫn hướng ISOFIX vào các điểm neo ISOFIX trên xe. (Nếu ghế xe đã được trang bị sẵn ống dẫn hướng ISOFIX, có thể bỏ qua bước này.)
- * Sau khi gắn các đầu nối ISOFIX, đẩy ghế an toàn trẻ em về phía trước cho đến khi ghế áp sát chắc chắn vào ghế xe. Khi đó, để ISOFIX đã được lắp đặt đúng vị trí. Các đầu nối ISOFIX có thể điều chỉnh ở nhiều vị trí khác nhau để phù hợp với vị trí các điểm neo ISOFIX trên ghế xe. Nhấn nút nhỏ để điều chỉnh các đầu nối ISOFIX ở cả hai bên về vị trí dài nhất. Gắn các đầu nối ISOFIX vào ống dẫn hướng ISOFIX. Đảm bảo bạn nghe thấy tiếng “click” và chỉ báo khóa ISOFIX hiển thị màu xanh lá, xác nhận ghế đã được khóa an toàn.
- Nếu bạn muốn tháo các phụ kiện ISOFIX, hãy đảm bảo rằng việc lắp đặt phụ kiện ISOFIX đã hoàn tất.
- Nhấn nút nhỏ màu đỏ của đầu nối ISOFIX theo hướng được minh họa; đầu nối ISOFIX sẽ được nhả ra.


4.8 Sử dụng chân chống (Support Leg)

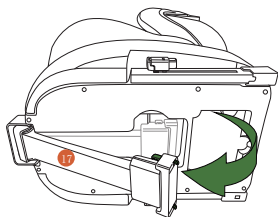

Lấy chân chống ra khỏi nắp dưới của đế, giữ chân chống tạo với đế một góc khoảng 90°..¹⁷

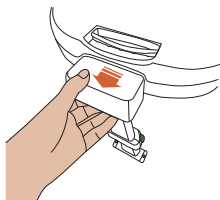


Khi chân chống được xoay ra ngoài với góc nhỏ hơn 15°, cụm chân chống có thể được kéo ra trực tiếp; khi góc lớn hơn 15° thì không thể kéo ra

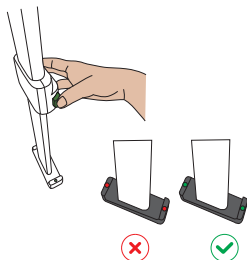


Cách điều chỉnh chiều dài chân chống: Nhấn và giữ nút điều chỉnh trên chân chống, sau đó điều chỉnh chiều dài lên hoặc xuống cho đến khi chân chống chạm sàn xe. Phần đáy của chân chống sẽ chuyển sang màu xanh lá

Khi trẻ có chiều cao từ 100–150 cm, chân chống ở trạng thái gấp lại. Nếu muốn cất chân chống, thực hiện các thao tác ngược lại với các bước trên.

4.9 Cách xoay ghế

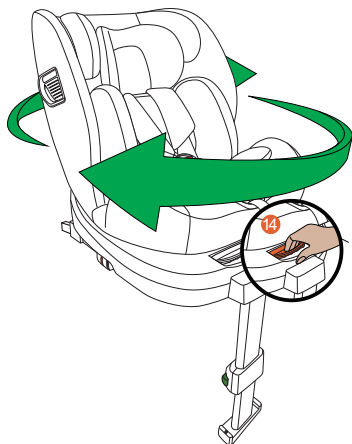

Dùng một tay kéo bộ điều chỉnh xoay, tay còn lại xoay ghế an toàn; ghế có thể xoay sang cả hai hướng trái và phải; 14

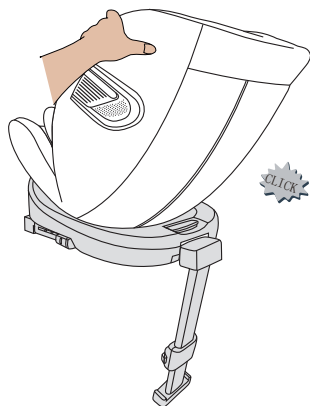

Khi nghe thấy tiếng “cạch”, điều đó cho biết nấc R đã vào đúng vị trí.

Quay mặt về phía sau

40-105cm



0-18KG

Điều chỉnh tới nấc tối đa

4.10 Sử dụng hệ thống điều chỉnh độ ngả



Kéo bộ điều chỉnh góc để điều chỉnh ghế về phía trước hoặc phía sau. 11

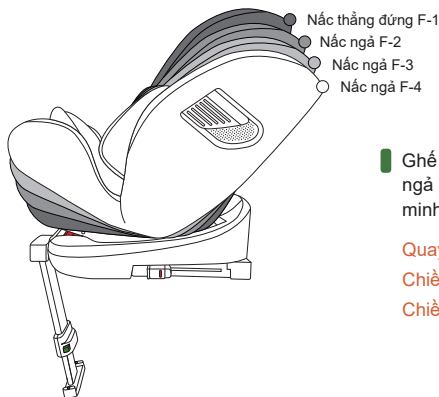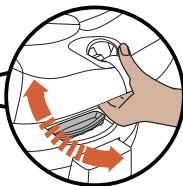


Ghế an toàn có thể điều chỉnh ngả ở 4 vị trí khác nhau, như minh họa trong hình trên.

Quay mặt về phía trước:

Chiều cao 76-105 CM: F-1 2 3 4


Chiều cao 100-150 CM: F-2 3 4

5.1 Lắp đặt ghế quay về sau (40–105 cm)

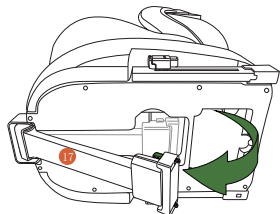


Lắp đặt quay mặt về phía sau
Sử dụng: ISOFIX + Chân chống
Chiều cao: 40-105cm


- Nâng nhẹ ghế lên, lấy chân chống ra khỏi các rãnh trên đế, sau đó điều chỉnh chân chống vuông góc 90° với mặt đất (xem mục 3.8) **17**

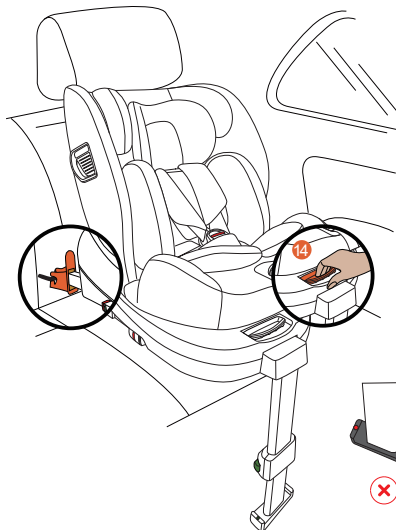

- Đặt ghế an toàn trẻ em lên ghế xe, kết nối ISOFIX với các điểm neo ISOFIX, đặt chân chống chạm sàn xe, sau đó kéo bộ điều chỉnh xoay và xoay ghế 90° để ghế quay về phía bạn; **14 15**

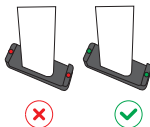


5.1 Lắp đặt ghế quay về sau (40–105 cm)

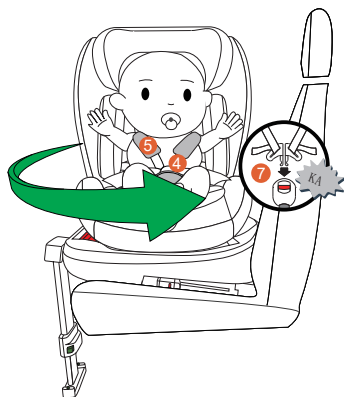


Đặt trẻ vào ghế an toàn trẻ em, sắp xếp dây đai vai và đệm vai, sau đó cài khóa. Kéo bộ điều chỉnh xoay (xem mục 3.9) một lần nữa để xoay ghế an toàn trẻ em về hướng tựa lưng ghế xe; 4 5 7

* Khi xe đang di chuyển, không được để ghế ở trạng thái xoay 90°!

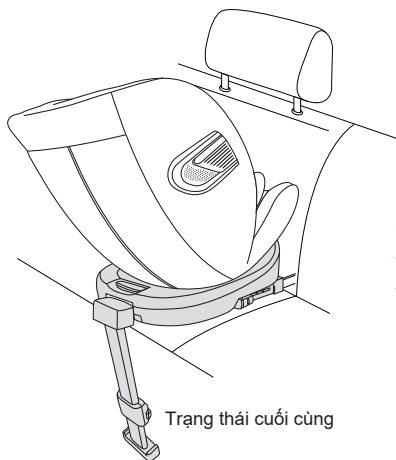


* KHÔNG sử dụng ghế quay mặt về phía trước trước khi trẻ đủ 15 tháng tuổi

5.2 Lắp đặt ghế quay về trước (76–105 cm)

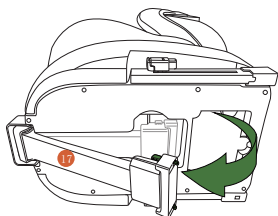


Lắp đặt quay mặt về phía trước
Sử dụng: ISOFIX + Chân chống
Chiều cao: 76-105cm


- Nâng nhẹ ghế lên, lấy chân chống ra khỏi các rãnh trên đế, sau đó điều chỉnh chân chống vuông góc 90° với mặt đất (xem mục 3.8); **17**

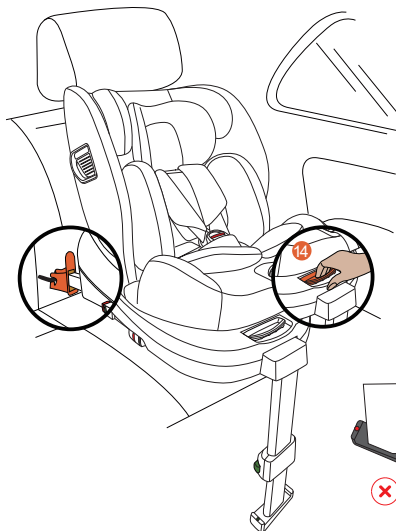

- Đặt ghế an toàn trẻ em lên ghế xe, kết nối ISOFIX với các điểm neo ISOFIX, đặt chân chống chạm sàn xe, sau đó kéo bộ điều chỉnh xoay và xoay ghế 90° để ghế quay về phía bạn; **14 15**

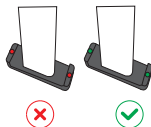

5.2 Lắp đặt ghế quay về trước (76–105 cm)

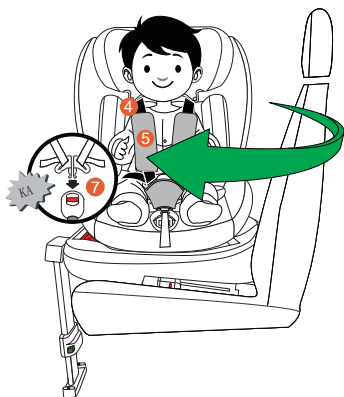


Đặt trẻ vào ghế an toàn trẻ em, sắp xếp dây đai vai và đệm vai, sau đó cài khóa. Kéo bộ điều chỉnh xoay (xem mục 3.9) một lần nữa để xoay ghế an toàn trẻ em quay mặt về phía trước; 4 5 7

* Khi xe đang di chuyển, không được để ghế ở trạng thái xoay 90°!



* Khi sử dụng ở chế độ quay mặt về phía sau cho trẻ cao 76–105 cm, độ cao của dây đai vai phải thấp hơn một chút so với vai của trẻ.

5.3 Lắp đặt ghế quay về trước – chế độ ghế nâng (100–150 cm)

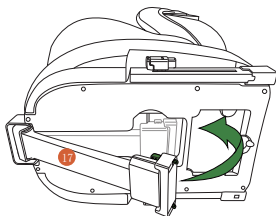

Lắp đặt quay mặt về phía trước
Phương pháp lắp đặt: dây an toàn 3
điểm cho người lớn + ISOFIX
Chiều cao: 100-150cm

■ Kéo chân đế hỗ trợ vào 17

■ ISOFIX kết nối với móc gắn ISOFIX 16

■ Đặt trẻ vào ghế an toàn và điều chỉnh chiều cao tựa đầu theo chiều cao của trẻ (xem 3.2);

■ Kéo dây an toàn 3 điểm của xe ra, dây vai phải đi qua móc hướng dẫn dẫn dây của tựa đầu, sau đó đi cùng với dây đai hông qua khe dây và cài vào khóa dây an toàn. 2


* Đảm bảo dây an toàn trên xe không bị lỏng hoặc xoắn.



■ Dây an toàn đai bụng



5.3 Lắp đặt ghế quay về trước – chế độ ghế nâng (100–150 cm)

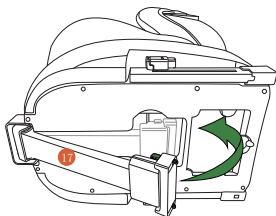

Lắp đặt hướng về phía trước

Phương pháp lắp đặt: dây an toàn 3
điểm của xe

Chiều cao: 100-150cm

Thu gọn chân chống; 17


- Đặt trẻ vào ghế an toàn trẻ em và điều chỉnh chiều cao tựa đầu theo chiều cao của trẻ (xem mục 3.2);
- Kéo dây an toàn 3 điểm của xe ra; dây đai vai phải đi qua móc dẫn hướng dây trên tựa đầu, sau đó cùng với dây đai hông đi qua khe dẫn hướng dây và cài vào khóa dây an toàn. 2

* Khi sử dụng, cần xác nhận rằng khóa của dây an toàn 3 điểm của xe không cản trở điểm chịu lực chính của hệ thống ghế an toàn trẻ em.

* Nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ với chúng tôi

* Đảm bảo dây an toàn xe không bị lỏng hoặc xoắn.

Dây an toàn đai bụng

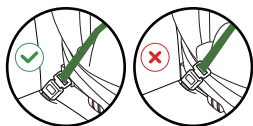

6.1 Bảo dưỡng hằng ngày

- Trong quá trình sử dụng hằng ngày, hãy kiểm tra ghế an toàn trẻ em định kỳ. Ghế an toàn trẻ em phải được thay thế sau khi xảy ra tai nạn. Vui lòng bảo quản ghế an toàn trẻ em ở nơi khô ráo, thoáng khí để tránh ẩm mốc.
- Nếu ghế an toàn trẻ em bị bám bụi, hãy làm sạch dây an toàn và các bộ phận nhựa bằng cách lau bằng miếng bọt biển ẩm, sau đó để khô tự nhiên.
- Nếu thức ăn hoặc đồ uống vô tình rơi vào khóa dây đai, hãy tháo dây đai khỏi ghế an toàn trẻ em và rửa nhẹ nhàng bằng nước ấm. Sau đó để khô tự nhiên.
- Để vệ sinh toàn bộ vỏ bọc vải của ghế an toàn trẻ em, vui lòng tham khảo hướng dẫn giặt tại mục 5.2.

6.2 Hướng dẫn vệ sinh



Giặt tay, nhiệt độ nước dưới 30°C



Giặt khô, sử dụng mọi dung môi ngoại trừ trichloroethylene



Không sấy khô bằng máy




Không sấy khô bằng máy




Không ủi

6.3 Tháo và lắp vỏ bọc ghế

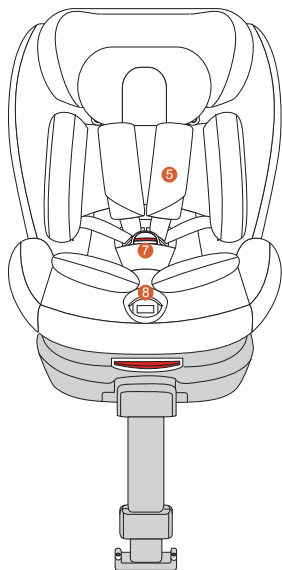

- A. Mở khóa dây đai (xem mục 3.4), lấy khóa ra khỏi đệm giữa chân, sau đó kéo khóa ra qua lỗ trên vỏ bọc vải. **7 8**
- B. Nhấn và giữ bộ điều chỉnh dây phía trước ghế (xem mục 3.5), mở nắp sau ở mặt sau của ghế; đồng thời kéo dây đai vai kèm theo tấm kim loại ra khỏi nắp sau và tháo dây đai vai khỏi tấm kim loại. **4**
- C. Tháo đệm vai và dây đai vai: Tách dây đai vai khỏi thanh nổi dây đai và kéo dây đai vai ra phía trước. **5**
- D. Cuối cùng, tháo vỏ bọc ghế theo mép ghế.

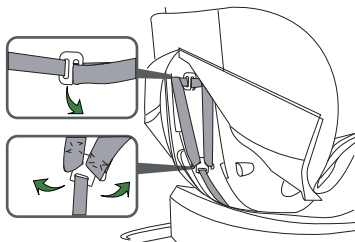

* Nếu muốn lắp lại vỏ bọc vải, hãy thực hiện các bước trên theo thứ tự ngược lại.

Nhà sản xuất:

NINGBO BEWELL BABY PRODUCTS MANUFACTURING CO.,LTD

Địa chỉ: Shuijia Village, Hengjie Town, Haishu District, Ningbo PRC

Tel: 88280325

Fax: 88282025

Mail: tic@nbbewell.com

Đơn vị nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG CHÂU

Địa chỉ: SN33, TL518, Thôn Lương Lợi, Xã Yên Phú, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

CSKH & Bảo hành: 0981.907.288

Website: Bewell.com.vn